

BANCHE TPC

FICHE DE MONTAGE

Réf : FM.36.01.01

*Pour optimiser
la gestion
de vos parcs
matériels*

LE COLISAGE

L'ensemble (platelage, garde-corps, portillon, protection au vide) est intégré au panneau, repliable et colisable.

Gain de temps sur la mise en oeuvre du panneau.

LA SECURITE

Les garde-corps et portillons sont rehaussés (1.50m).

La stabilité (potence) est intégrée au platelage par brochage imperdable.

LE FINI BETON

Pour vos ouvrages d'art, la banche TPC saura répondre à vos exigences.

Parfaitement adaptée aux exigences des bétons auto-plaçants.

EFFORTS ADMISSIBLES

Pression admissible :

CP18 : 9 T/m²

CP21 : 12 T/m²

CP24 : 15 T/m²

CP27 : 17 T/m²



LA BANCHE TPC
Pour prendre de la hauteur




Caractéristiques dimensionnelles

Tableau de poids*
(CP 18 mm)


Dimensions Haut. x Long.	Poids en Kg
3.00x2.00 m	820
3.00x1.00 m	635
3.00x0.50 m	380
2.00x2.00 m	666
2.00x1.00 m	521
2.00x0.50 m	310
1.00x2.00 m	283
1.00x1.00 m	176
1.00x0.50 m	155
0.50x2.00 m	122
0.50x1.00 m	76
0.50x0.50 m	58

* Consulter le dossier technique pour la description des éléments compris dans les poids.


Configuration chantier

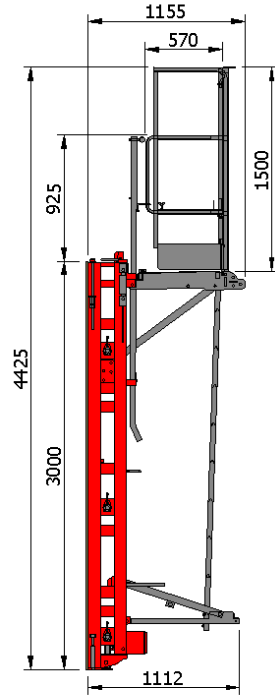

Panneau Ht 3000 avec platelage et trappe

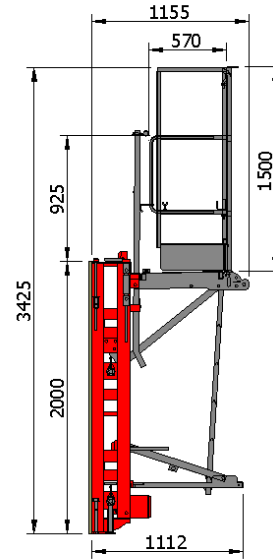

Panneau Ht 2000 avec platelage et trappe



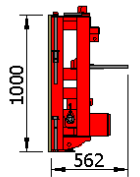


Sous hausse Ht 1000

Nota : 2 points de levage par banche
CMU : 3.5 Tonnes

Cotation standard




Vues de dessus

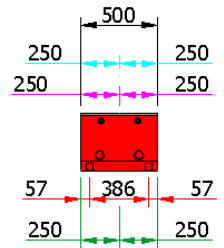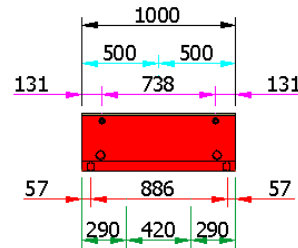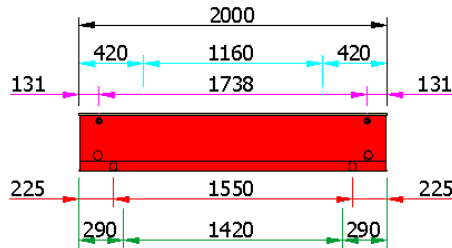

LEGENDE

- Assemblages en superposition / ridoirs
- Entretoises
- Passages protections face avant
- Vérins de pied

Coupes

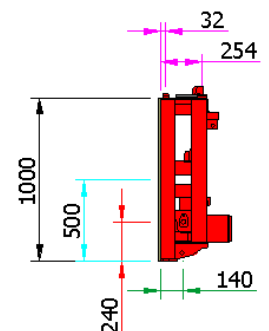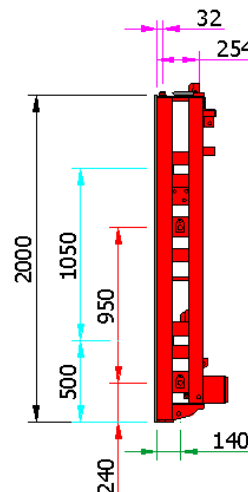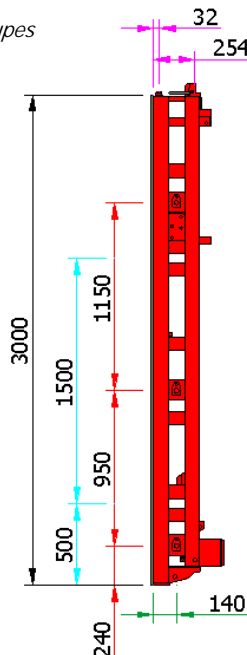

LEGENDE

- Assemblages de rive
- Assemblages en superposition / ridoirs
- Entretoises
- Vérins de pied

Consignes d'utilisation

Dépliage


Levage haut.



Levage bas.

Elinguer la banche.
Déposer la banche à plat
sur deux bastaings.


*Dispositif de retenue
des accessoires.*

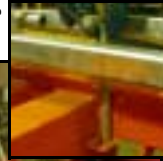


Déverrouiller les accessoires.
Relever le garde-corps.




Relever le platelage.
Brocher les bracons.

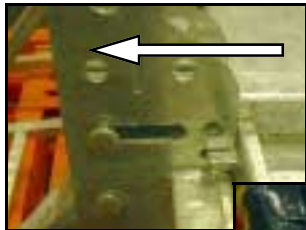

Enficher le garde-
corps dans son
emplacement.
Brocher le garde-
corps.

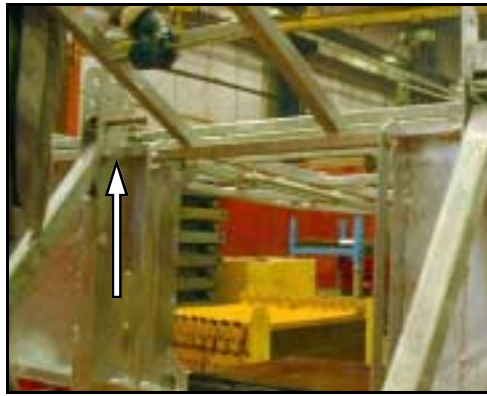

Relever l'échelle.

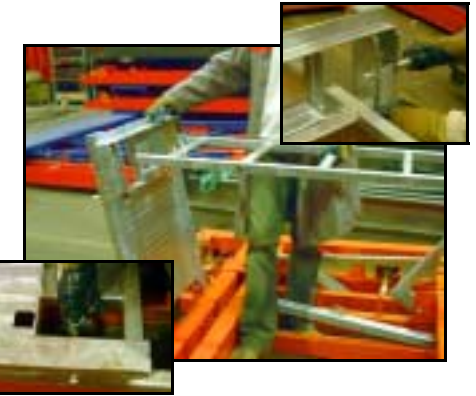

Déverrouiller le marche-pied.
Emboîter l'échelle dans le marche-
pied.
Brocher les bracons dans le marche-
pied.



Enficher la potence dans
le platelage.
Brocher la potence dans
le platelage.
Brocher le stabilisateur dans la potence.



Déverrouiller la fermeture de platelage.
Rabattre les fermetures de platelage.



La banche est dépliée.

Repliage


Reprendre la procédure de dépliage et exécuter les phases dans l'ordre inverse.

BANCHE


TPC



Panneau Ht 3000

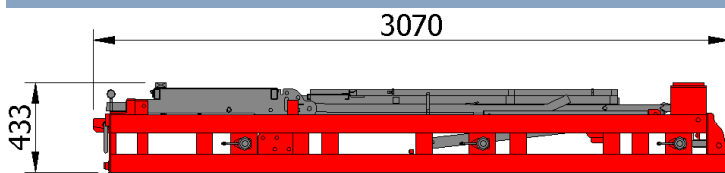

Panneau Ht 2000

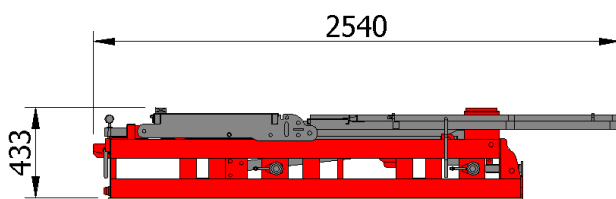

Manutention : 8 niveaux maxi
Transport : 6 niveaux maxi
Stockage : 10 niveaux maxi



**SIEGE SOCIAL
ET UNITE
DE PRODUCTION**
ZONE INDUSTRIELLE
BP 10

86110 MIREBEAU
Tél. : 05 49 50 41 69
Fax : 05 49 50 47 73
www.sateco-coffrages.com